

Domowy System Bezprzewodowy Mesh Wi-Fi AC1200

Instructions

Modelu 525725



Łatwa konfiguracja i zarządzanie z aplikacją **IntellinetMesh**



Parametry domyślne

Domyślny adres IP: 192.168.10.1
Login: <http://ap.setup>
Hasło: patrz etykieta na spodzie routera
SSID: **IntellinetMesh**
Touch-and-Connect (Dotknij i połącz): **Guest**

Zawartość Opakowania



- Domowy System Bezprzewodowy Mesh Wi-Fi AC1200
- Trzy zasilacze
- Kabel sieciowy
- Instrukcja Szybkiej Instalacji



intellinet-network.com

Ważne: Przeczytaj przed użyciem. • Important: Read before use.

Podłączenie

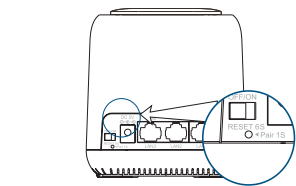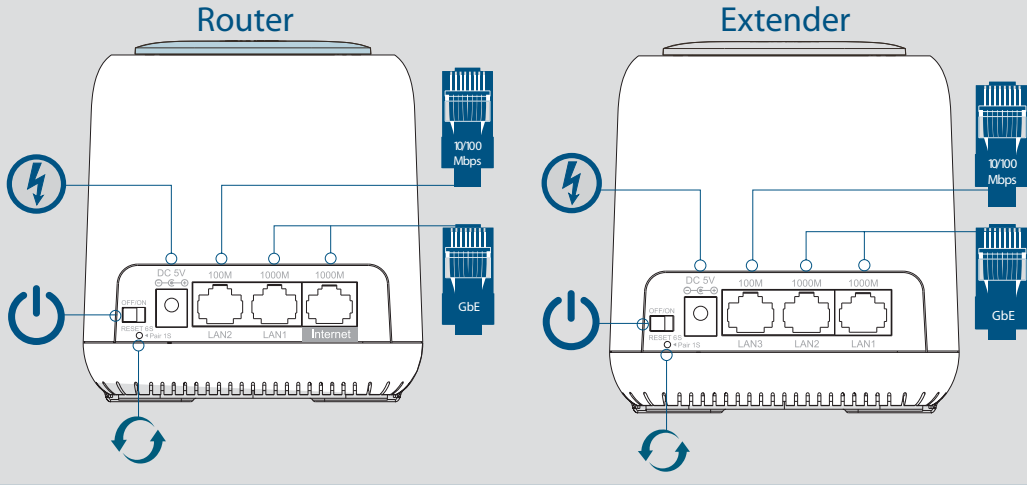

Resetowanie systemu: Posługując się spinaczem do papieru lub przedmiotem o podobnych rozmiarach nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania przez sześć sekund.

Parowanie urządzenia Extender: Posługując się spinaczem do papieru nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania przez jedną sekundę.

Wskaźniki LED routera i urządzeń Extender




Kolor	Znaczenie
Fioletowe ciągłe	Uruchamianie
Niebieskie ciągłe	Router jest połączony z Internetem lub urządzenie Extender i router są sparowane
Niebieskie migające	Uaktywniona funkcja łączenia za dotknięciem lub trwa parowanie urządzenia Extender z routerem
Czerwone migające	Router nie jest połączony z Internetem lub urządzenie Extender jest odłączone
Czerwone ciągłe	Słabe połączenie pomiędzy routerem i urządzeniem Extender — zbliżyć urządzenie Extender do routera

Na początek Zrestartuj swój modem

Odłącz kabel zasilający od modemu i wyjmij lub odłącz ewentualne baterie awaryjne. Następnie ponownie zamontuj baterie i podłącz zasilanie.

1 Konfiguracja i podłączanie routera Mesh

1 Posługując się dostarczonym kablem Ethernet połączyć port LAN modemu z portem Internet routera Mesh. **Uwaga:** Umieścić router Mesh z dala od źródeł ewentualnych zakłóceń.

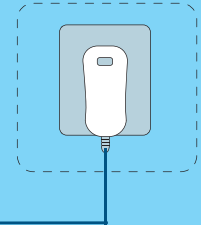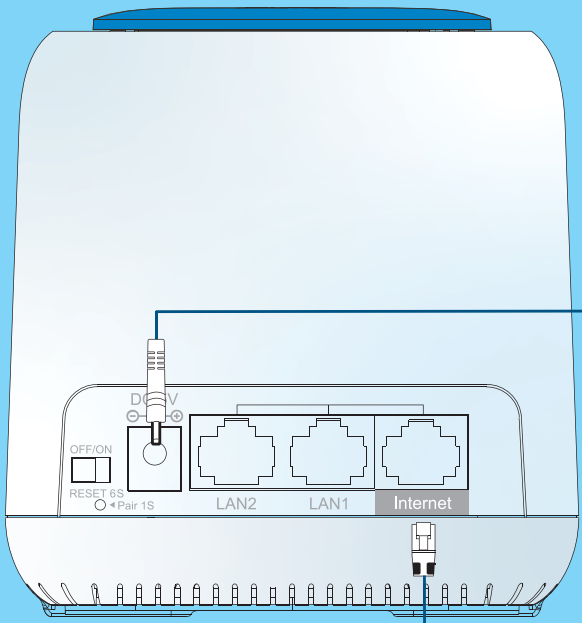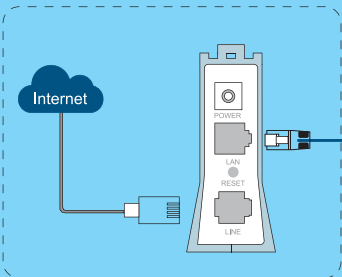

2 Podłączyć zasilacz routera Mesh do gniazda zasilania. Następnie włączyć router.

Touch-and-Connect

Bezhasłowy dostęp do internetu dla gości

1 Dotknij obszaru czujnika na wierzchu routera – dioda zacznie migać na niebiesko.



2 Goście znajdujący się w zasięgu mają dwie minuty na wejście w ustawienia bezprzewodowe w swoim urządzeniu i połączenie się bez użycia hasła z siecią „Gość”.



Konfiguracja Touch-and-Connect: Przejdź do aplikacji bezprzewodowej. W ustawieniach wybierz Touch-and-Connect. Ustaw wartość od 30 do 200 sekund.


2 Tworzenie sieci Mesh

1 Zalogować się do routera Mesh za pośrednictwem:


- **Aplikacji:** Pobrać i uruchomić aplikację IntellinetMesh. Wykonać podane czynności.



- **Przeglądarki sieci Web:** Podłącz komputer do routera sieciowego za pomocą innego kabla Ethernet lub uzyskać dostęp do routera bezprzewodowo za pomocą ikony łączności bezprzewodowej komputera (w pasku zadań systemu Windows lub pasku menu komputera Mac).

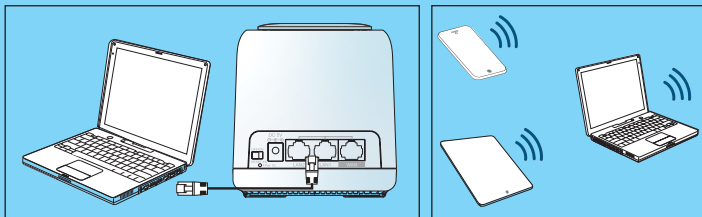


Następnie połączyć się z siecią **Intellinet**.

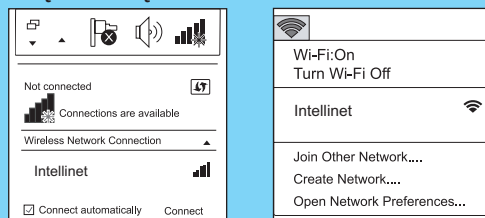


2 Skonfigurować ustawienia:


- W przeglądarce przejść pod adres **192.168.10.1** lub **http://ap.setup**. Zaloguj się do poniższego kreatora konfiguracji, używając w tym celu **hasła (Password)** znajdującego się na spodzie routera. Wypełnić żądane informacje na poszczególnych stronach kreatora i kliknąć **Zapisz (Save)** lub **Zastosuj (Apply)**.

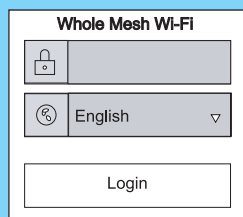

- Na karcie konfiguracji systemu wybrać kraj, **region** i **strefę czasową** w menu rozwijanych. Następnie utworzyć nowe hasło uwzględniające wielkość liter. Kliknąć **Zapisz**. **Uwaga:** Tego hasła należy użyć przy następnym logowaniu.

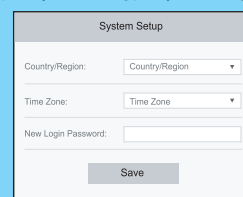


- Wybrać **Router**, aby przejść dalej w kreatorze routera.

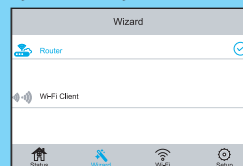

Podać informacje o sieci.

- Wybrać połączenie z Internetem z menu rozwijanego typu WAN i wprowadzić szczegóły w odpowiednich polach:
 - **DHCP** (zwykle dla klientów połączonych kablem lub światłowodem)
 - **PPPoE** (zwykle dla klientów DSL)
 - **Statyczny adres IP** (zwykle dla klientów, którym dostawca usług internetowych [ISP] podał adres IP, maskę podsieci oraz bramę domyślną)
- **Uwaga:** Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje odnośnie tych ustawień, należy zwrócić się do dostawcy Internetu.
- Utworzyć lub potwierdzić SSID routera Mesh (domyślnie jest to **Guest**).

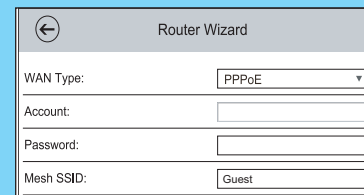


- Wybrać poziom zabezpieczeń z menu rozwijanego rodzaju zabezpieczeń (zaleca się **połączenie WPA/WPA2**) i utworzyć inne hasło bezprzewodowe z uwzględnieniem wielkości liter.



Instalacja i podstawowa konfiguracja może potrwać kilka minut.

3 Rozmieszczenie urządzeń Mesh Extender

- 1 Rozmieścić urządzenia Mesh Extender w centralnych miejscach domu.
- 2 Podłączyć pozostałe zasilacze urządzeń Mesh Extender do gniazd zasilania.

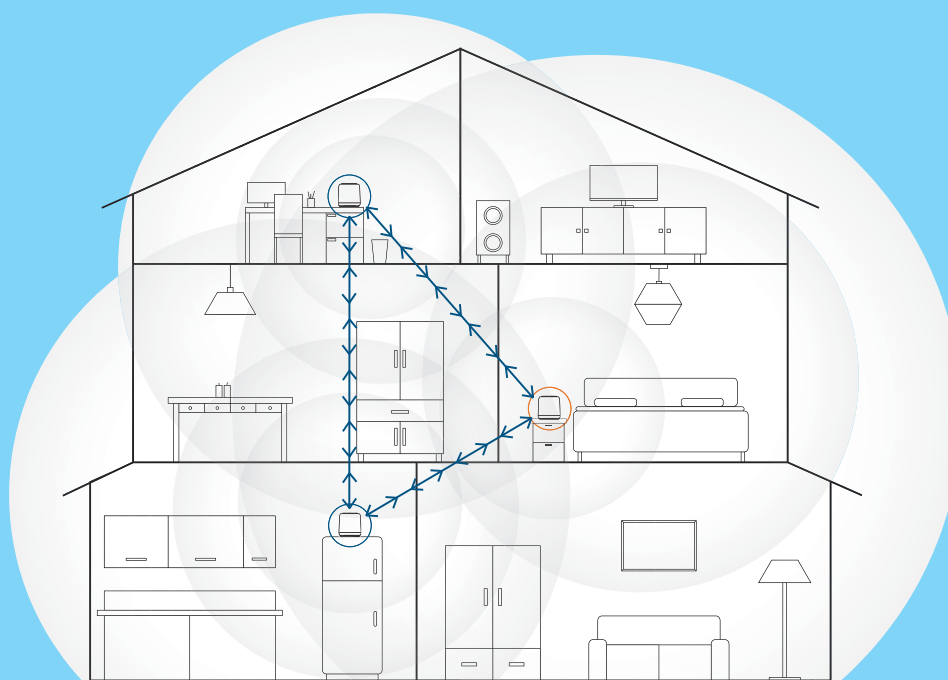

Więcej informacji podano na karcie „Do pobrania” witryny omawianego wyrobu: intellinet-network.com/barcode/525725.

ODPADY ELEKTRYCZNE I ELEKTRONICZNE

UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z oddzielnymi systemami zbierania)

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

GWARANCJI

intellinetnetwork.eu

OŚWIADCZENIA REGULACYJNE

CE



AT	BE	BG	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU
IE	IT	LT	LU	LV	MT	NL	PL	PT	RO	SE	SI	SK	UK

Częstotliwości pracy tego produktu wynoszą 2,4 i 5 GHz, a maksymalne moce wyjściowe wynoszą 100 mW w paśmie 2,4 GHz i 200 mW w paśmie 5 GHz.

Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU I / lub 2014/35/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

intellinet-network.com



North & South America	Asia & Africa	Europe
IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan	IC Intracom Europe Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Germany

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe są własnością ich właścicieli. © IC Intracom. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intellinet Network Solutions jest znakiem towarowym IC Intracom, zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.