


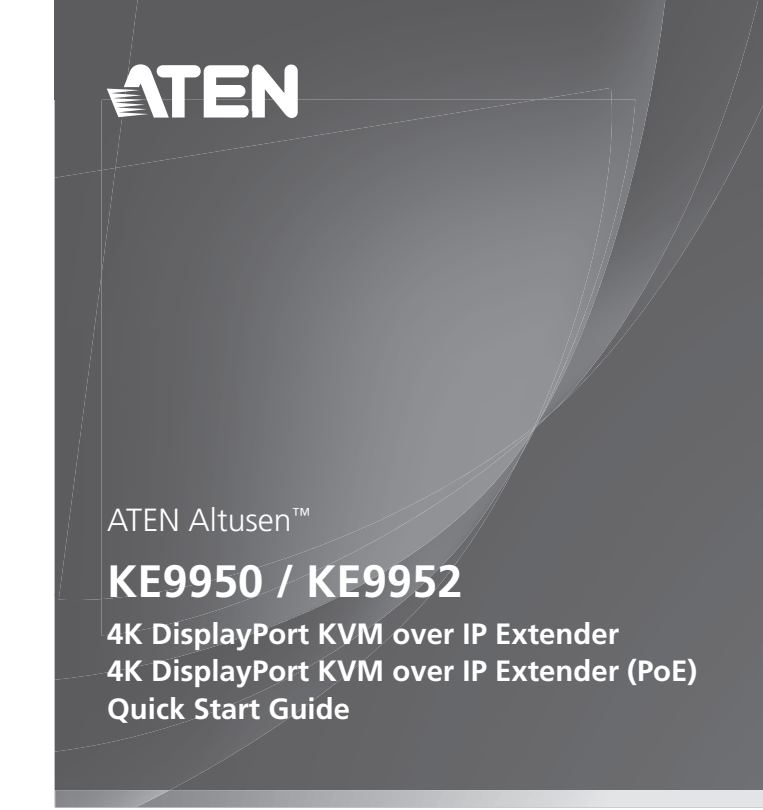

KE9950 4K DisplayPort KVM over IP Extender / KE9952 4K DisplayPort KVM over IP Extender (PoE)

Hardware Review

KE9950T / KE9952T Front View

1 Audio Ports

2 KVM Ports

3 RS-232 Port

4 Remote / Local LED

5 LAN LED

6 Power LED

KE9950T / KE9952T Rear View

1 Grounding Terminal

2 Reset (Recessed Button)

3 Audio Ports

4 Power Jack

5 Function Switch

6 RS-232 Port

7 USB Ports (Console)

8 LAN Port

9 SFP Slot

10 DisplayPort Output (Console)

11 Power Jack (KE9950T only)*

KE9950R / KE9952R Front View

1 Power LED

2 LAN LED

3 Local LED

4 Remote LED

5 Graphics Pushbutton

6 OSD Pushbutton

7 Video Pushbutton

8 USB Port (Peripheral)

Hardware Installation

KE9950R / KE9952R Rear View

1 Grounding Terminal

2 Reset (Recessed Button)

3 Audio Ports

4 USB Port (Peripheral)

5 Power Jack

6 RS-232 Port

7 USB Ports (Console)

8 LAN Port

9 SFP Slot

10 DisplayPort Output (Console)

11 Power Jack (KE9950T only)*

Point-to-Point Installation

1 (Optional) Use the grounding wire to connect the extender's grounding terminal to a suitable grounded object.

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

1 (Optional) Use the grounding wire to connect the extender's grounding terminal to a suitable grounded object.

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

1 (Optional) Use the grounding wire to connect the extender's grounding terminal to a suitable grounded object.

Système d'extension 4K DisplayPort KVM sur IP KE9950 / Système d'extension 4K DisplayPort KVM sur IP KE9952 (PoE)

Présentation du matériel

Vue avant KE9950T / KE9952T

1 Ports audio

2 Ports KVM

3 Port RS-232

4 LED A Distance / Local

5 LED LAN

6 LED d'alimentation

Vue arrière KE9950T / KE9952T

1 Prise de terre

2 Restaurar (Bouton enfoncé)

3 Ports audio

4 Prise d'alimentation

5 Commutation de fonction

6 Port RS-232

7 Ports USB (Console)

8 Port LAN

9 Socle SFP

10 Sortie DisplayPort (Console)

11 Fiche électrique (KE9950T seulement)*

Vue avant KE9950R / KE9952R

1 LED d'alimentation

2 LAN LED

3 LED Local

4 LED A Distance

5 Bouton des Graphismes

6 Bouton OSD

7 Bouton Vidéo

8 Port USB (Périphérique)

Vue arrière KE9950R / KE9952R

1 Prise de terre

2 Restaurar (Bouton enfoncé)

3 Ports audio

4 Port USB (Périphérique)

5 Prise d'alimentation

6 Commutation de fonction

7 Port RS-232

8 Ports USB (Console)

9 Port LAN

10 Socle SFP

11 Sortie DisplayPort (Console)

12 Fiche électrique (KE9950R seulement)*

* Ce port n'est pas disponible avec KE9952T / KE9952R.

Installation matérielle

Utilisez les vis fournies avec le kit de montage pour visser le support de montage au bas de l'appareil (Reportez-vous aux dessins ci-dessus). Pour un montage sur un rack, vissez le support de montage dans un quelconque emplacement pratique sur le rack. Pour un montage sur un mur, utilisez le trou de vis central du support de montage pour monter l'appareil sur un mur.

Remarque : Les vis de rack ne sont pas fournies pour monter l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser des vis cruciformes de type I M5 x 12 Phillips.

Installation Point-à-Point

1 (Optionnel) Utilisez le câble de terre pour connecter la borne de terre à un objet mis à terre correctement.

Installation matérielle

Utilisez les vis fournies avec le kit de montage pour visser le support de montage au bas de l'appareil (Reportez-vous aux dessins ci-dessus). Pour un montage sur un rack, vissez le support de montage dans un quelconque emplacement pratique sur le rack. Pour un montage sur un mur, utilisez le trou de vis central du support de montage pour monter l'appareil sur un mur.

Remarque : Les vis de rack ne sont pas fournies pour monter l'appareil. Nous vous recommandons d'utiliser des vis cruciformes de type I M5 x 12 Phillips.

Installation Point-à-Point

1 (Optionnel) Utilisez le câble de terre pour connecter la borne de terre à un objet mis à terre correctement.

KE9950 4K DisplayPort KVM over IP Extender / KE9952 4K DisplayPort KVM over IP Extender (PoE)

Hardware Übersicht

KE9950T / KE9952T Ansicht von vorne

1 Audioanschlüsse

2 KVM-Anschlüsse

3 RS-232 Anschluss

4 Fernsteuerung / Lokal LED

5 LAN LED

6 Netz-LED

KE9950T / KE9952T Ansicht von hinten

1 Erdungsanschluss

2 Reset (vertiefte Taste)

3 Audioanschlüsse

4 Netzbuchse

5 Funktionsschalter

6 RS-232 Anschluss

7 USB-Anschlüsse (Konsole)

8 LAN Port

9 SFP-Steckplatz

10 DisplayPort Ausgang (Konsole)

11 Netzanschluss (nur KE9950T)*

KE9950R / KE9952R Ansicht von vorne

1 Netz-LED

2 LAN LED

3 lokal LED

4 Fernsteuerung LED

5 Grafik Drucktaste

6 OSD Drucktaste

7 Video Drucktaste

8 USB-Anschlüsse (Peripheriegeräte)

KE9950R / KE9952R Ansicht von hinten

1 Erdungsanschluss

2 Reset (vertiefte Taste)

3 Audioanschlüsse

4 USB-Anschlüsse (Peripheriegeräte)

5 Netzbuchse

6 Funktionsschalter

7 RS-232 Anschluss

8 USB-Anschlüsse (Konsole)

9 LAN Port

10 SFP-Steckplatz

11 DisplayPort Ausgang (Konsole)

12 Netzanschluss (nur KE9950R)*

* Dieser Anschluss ist bei KE9952T / KE9952R nicht verfügbar.

Hardware-Installation

Verwenden Sie die mit dem Montageset gelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Unterseite des Geräts zu befestigen (siehe Zeichnungen oben). Befestigen Sie die Montagehalterung für die Rack-Montage mittels Schrauben an einer geeigneten Stelle im Rack. Verwenden Sie die mittlere Schraubenbohrung der Montagehalterung für die Wandmontage, um das Gerät an einer Wand zu befestigen.

Hinweis: Für die Montage des Geräts werden keine Rackschrauben mitgeliefert. Wir empfehlen, Kreuzschlitzschrauben M5 x 12 Phillips Typ I zu verwenden.

Punkt-zu-Punkt-Installation

1 (Optional) Verwenden Sie das Erdungskabel, um die Erdungsklemme des Extenders mit einem geeigneten geerdeten Objekt zu verbinden.

Hardware-Installation

Verwenden Sie die mit dem Montageset gelieferten Schrauben, um die Montagehalterung an der Unterseite des Geräts zu befestigen (siehe Zeichnungen oben). Befestigen Sie die Montagehalterung für die Rack-Montage mittels Schrauben an einer geeigneten Stelle im Rack. Verwenden Sie die mittlere Schraubenbohrung der Montagehalterung für die Wandmontage, um das Gerät an einer Wand zu befestigen.

Hinweis: Für die Montage des Geräts werden keine Rackschrauben mitgeliefert. Wir empfehlen, Kreuzschlitzschrauben M5 x 12 Phillips Typ I zu verwenden.

Punkt-zu-Punkt-Installation

1 (Optional) Verwenden Sie das Erdungskabel, um die Erdungsklemme des Extenders mit einem geeigneten geerdeten Objekt zu verbinden.

Extensor DisplayPort KVM sobre IP KE9950 4K / Extensor DisplayPort KVM sobre IP KE9952 4K (PoE)

Revisión del hardware

Vista frontal del KE9950T / KE9952T

1 Puertos de audio

2 Puertos KVM

3 Puerto RS-232

4 LED remoto / local

5 LED LAN

6 LED de alimentación

Vista posterior del KE9950T / KE9952T

1 Terminal de conexión a tierra

2 Restablecer (botón empotrado)

3 Puertos de audio

4 Conector de alimentación

5 Interruptor de funciones

6 Puerto RS-232

7 Puertos USB (consola)

8 Puerto LAN

9 Ranura SFP

10 Salida de DisplayPort (consola)

11 Clavija de alimentación (sólo KE9950T)*

Vista frontal del KE9950R / KE9952R

1 LED de alimentación

2 LED LAN

3 LED local

4 LED remoto

5 Botón de Gráficos

6 Botón del OSD

7 Botón de Video

8 Puerto USB (periférico)

Vista posterior del KE9950R / KE9952R

1 Terminal de conexión a tierra

2 Restablecer (botón empotrado)

3 Puertos de audio

4 Conector de alimentación

5 Interruptor de funciones

6 Puerto RS-232

7 Puertos USB (consola)

8 Puerto LAN

9 Ranura SFP

10 Salida de DisplayPort (consola)

11 Clavija de alimentación (sólo KE9950T)*

* Este puerto no está disponible en el KE9952T / KE9952R.

Instalación del hardware

Utilice los tornillos provistos con el kit de montaje para atornillar el soporte de montaje a la parte inferior de la unidad (consulte los dibujos que se muestran arriba). Para el montaje en bastidor atornille el soporte de montaje a cualquier parte del bastidor. Para el montaje en la pared utilice el orificio de tornillo central del soporte de montaje para montar la unidad en una pared.

Nota: Los tornillos del bastidor para montar la unidad no están incluidos. Recomendamos que utilice tornillos transversales Phillips M5 x 12 tipo I.

Instalación punto a punto

1 (Opcional) Utilice el cable de conexión a tierra para conectar el terminal de conexión a tierra del extensor a un objeto conectado correctamente a tierra.

Instalación del hardware

Utilice los tornillos provistos con el kit de montaje para atornillar el soporte de montaje a la parte inferior de la unidad (consulte los dibujos que se muestran arriba). Para el montaje en bastidor atornille el soporte de montaje a cualquier parte del bastidor. Para el montaje en la pared utilice el orificio de tornillo central del soporte de montaje para montar la unidad en una pared.

Nota: Los tornillos del bastidor para montar la unidad no están incluidos. Recomendamos que utilice tornillos transversales Phillips M5 x 12 tipo I.

Instalación punto a punto

1 (Opcional) Utilice el cable de conexión a tierra para conectar el terminal de conexión a tierra del extensor a un objeto conectado correctamente a tierra.

KE9950 Estensore 4K DisplayPort KVM su IP / KE9952 Estensore 4K DisplayPort KVM su IP (PoE)

Revisione Hardware

Vista anteriore del KE9950T / KE9952T

1 Porte audio

2 Porte KVM

3 Porta RS-232

4 LED remoto/locale

5 LED LAN

6 LED accensione

Vista posteriore del KE9950T / KE9952T

1 Terminale di messa a terra

2 Ripristina (pulsante incassato)

3 Porte audio

4 Connettore d'alimentazione

5 Commutatore di funzioni

6 Porta RS-232

7 Porte USB (console)

8 Porta LAN

9 Slot SFP

10 Uscita DisplayPort (Console)

11 Connettore di alimentazione (solo KE9950T)*

Vista anteriore del KE9950R / KE9952R

1 LED accensione

2 LED LAN

3 LED locale

4 LED remoto

5 Pulsante modulo grafico

6 Pulsante OSD

7 Pulsante video

8 Porta USB (periferiche)

Vista posteriore del KE9950R / KE9952R

1 Terminale di messa a terra

2 Ripristina (pulsante incassato)

3 Porte audio

4 Connettore d'alimentazione

5 Commutatore di funzioni

6 Porta RS-232

7 Porte USB (console)

8 Porta LAN

9 Slot SFP

10 Uscita DisplayPort (Console)

11 Connettore di alimentazione (solo KE9950R)*

* Questa porta non è disponibile sui modelli KE9952T / KE9952R.

Installazione dell'hardware

Utilizzare le viti fornite con il kit di montaggio per avvitare la staffa di montaggio sul fondo dell'unità (fare riferimento ai disegni illustrati sopra). Per il montaggio su rack, avvitare la staffa di montaggio in qualsiasi posizione comoda sul rack. Per il montaggio a parete, utilizzare il foro della vite centrale della staffa di montaggio per montare l'unità su una parete.

Nota: Per il montaggio dell'unità non sono fornite viti del rack. Si consiglia di utilizzare viti a croce M5 x 12 mm tipo I.

Installazione punto-punto

1 (Facoltativo) Usare un cavo di messa a terra per collegare il terminale di messa a terra dell'estensore a un oggetto idoneo messo a terra.

Installazione dell'hardware

Utilizzare le viti fornite con il kit di montaggio per avvitare la staffa di montaggio sul fondo dell'unità (fare riferimento ai disegni illustrati sopra). Per il montaggio su rack, avvitare la staffa di montaggio in qualsiasi posizione comoda sul rack. Per il montaggio a parete, utilizzare il foro della vite centrale della staffa di montaggio per montare l'unità su una parete.

Nota: Per il montaggio dell'unità non sono fornite viti del rack. Si consiglia di utilizzare viti a croce M5 x 12 mm tipo I.

Installazione punto-punto

1 (Facoltativo) Usare un cavo di messa a terra per collegare il terminale di messa a terra dell'estensore a un oggetto idoneo messo a terra.

KE9950 4K DisplayPort KVM-удлинитель no IP / KE9952 4K DisplayPort KVM-удлинитель no IP (PoE)

Обзор оборудования

Передняя панель KE9950T / KE9952T

1 Аудио порты

2 Порты KVM

3 Порт RS-232

4 Индикаторы удаленного/локального режима

5 Индикатор LAN

6 Индикатор питания

Задняя панель KE9950T / KE9952T

1 Контакт заземления

2 Кнопка сброса (утопленная кнопка)

3 Аудио порты

4 Разъем питания

5 Переключатель функций

6 Порт RS-232

7 USB-порты (консоль)

8 Порт LAN

9 Порт SFP

10 Выход DisplayPort (консоль)

11 Разъем питания (только KE9950T)*

Передняя панель KE9950R / KE9952R

1 Индикатор питания

2 Индикатор LAN

3 Индикатор локального режима

4 Индикатор удаленного режима

5 Кнопка графики

6 Кнопка OSD

7 Кнопка видео

8 Порт USB (периферийный)

Задняя панель KE9950R / KE9952R

1 Контакт заземления

2 Кнопка сброса (утопленная кнопка)

3 Аудио порты

4 Порт USB (периферийный)

5 Разъем питания

6 Переключатель функций

7 Порт RS-232

8 USB-порты (консоль)

9 Порт LAN

10 Порт SFP

11 Выход DisplayPort (консоль)

12 Разъем питания (только KE9950R)*

* В устройствах KE9952T/KE9952R этот порт отсутствует.

Установка соединения «точка-точка»

1 (Дополнительно) Подсоедините контакт заземления на удлинитель к подходящему заземленному объекту с помощью заземляющего провода.

Установка соединения «точка-точка»

1 (Дополнительно) Подсоедините контакт заземления на удлинитель к подходящему заземленному объекту с помощью заземляющего провода.

Установка соединения «точка-точка»

1 (Дополнительно) Подсоедините контакт заземления на удлинитель к подходящему заземленному объекту с помощью заземляющего провода.

Установка соединения «точка-точка»

1 (Дополнительно) Подсоедините контакт заземления на удлинитель к подходящему заземленному объекту с помощью заземляющего провода.

Hardware Installation

Rack Mounting

Hardware Installation

Wall Mounting

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

Hardware Installation

Point-to-Point Installation

