

Come collegare il vostro computer/laptop al Ripetitore Wi-Fi

Aggiungere un computer wireless al vostro Ripetitore Wi-Fi

1. Accedere al computer.


2. Aprire connessione a una rete cliccando con il tasto destro sull'icona della rete ( o ) nell'area di notifica.

3. Scegliere la rete wireless dall'elenco visualizzato e quindi cliccare su **Connetti**.

4. Digitare la chiave di sicurezza di rete o una frase di accesso (passphrase) se vi viene chiesto di farlo e quindi cliccare su **OK**. Vedrete un messaggio di conferma quando sarete connessi alla rete.

5. Per confermare l'aggiunta al computer, procedere come segue:
Aprire la rete cliccando sul pulsante di avvio  , quindi scegliete **"Pannello di controllo"**. Nella casella di ricerca, digitate **rete**, e poi sotto Rete e condivisione, cliccate **"Visualizza computer in rete e periferiche"**. Dovreste vedere le icone  per il computer aggiunto e degli altri computer e dispositivi che fanno parte della rete.

Nota: se non vedete le icone  nella cartella di rete, poi la ricerca in rete e la condivisione dei file potrebbero essere disattivate.

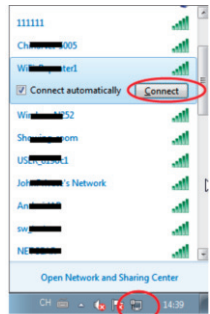

Aggiungere un computer Wireless al Ripetitore Wi-Fi con il tasto WPS

1. Accedere al computer
2. Premere il tasto **WPS** del Ripetitore WiFi direttamente per **2 - 3** secondi
3. Premere il tasto **WPS** dell'Adattatore Wireless direttamente per **2 - 3** secondi. Cliccare su **"Termina"** per completare la configurazione WPS. (**verificare il Manuale d'istruzione del vostro Adattatore Wireless con configurazione WPS**).
4. Dovreste vedere le icone  per il computer aggiunto e per gli altri computer e periferiche che fanno parte della rete.

Aggiungere un computer collegato via cavo (Ethernet) al Ripetitore Wi-Fi

1. Collegare il Ripetitore Wi-Fi alla presa di corrente. Connettere il vostro computer/laptop al Ripetitore Wi-Fi con il cavo RJ45 incluso nella confezione.
2. Per verificare che il computer è stato aggiunto, procedere come segue:
Aprire la rete cliccando sul pulsante di avvio  , quindi scegliete **"Pannello di controllo"**. Nella casella di ricerca, digitate **rete**, e poi sotto Rete e condivisione, cliccate **"Visualizza computer in rete e periferiche"**. Dovreste vedere le icone  per il computer aggiunto e degli altri computer e dispositivi che fanno parte della rete.

Per ulteriori informazioni:


<http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Add-a-device-or-computer-to-a-network>
<http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/Setting-up-a-wireless-network>
<http://windows.microsoft.com/en-US/windows7/windows-vista/Setting-up-a-wireless-network>

Come configurare il vostro computer/laptop con l'indirizzo di rete IP

1. Accedere al computer.

2. Cliccare sul tasto di **Avvio** che dovrebbe essere posizionato nell'angolo in basso a sinistra del vostro schermo. Cliccare quindi **"Pannello di controllo"**. Cliccare su **"Visualizza stato rete e attività"**, quindi **"Gestione connessioni di rete"**. Cliccare con il tasto destro del mouse su **"Connessione alla rete locale"** e quindi selezionare **"Proprietà"**. Quando compare la finestra relativa alle **"Proprietà della connessione alla rete locale"**, selezionare **"Protocollo Internet Versione 4 (TCP/IPv4)"** e quindi cliccare **"Proprietà"**.

3. Impostare l'indirizzo IP manualmente.
Digitare l'indirizzo IP **192.168.10.x** (**x è da 2 a 254**), e l'indirizzo della Subnet mask **255.255.255.0**. Digitare l'indirizzo IP del Router LAN (il predefinito è **192.168.10.1**) nel campo del Default Gateway.

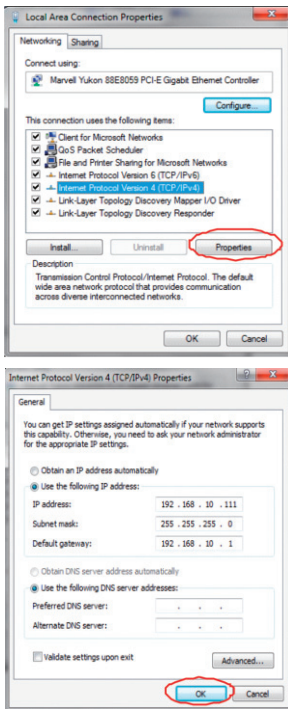

Configurazione via Web Browser

Configurazione base wireless - Modalità AP

Cliccare su **"Wireless -> Impostazioni di base"** situato nell'interfaccia web di gestione, il seguente messaggio verrà visualizzato sul vostro web browser:
E' possibile configurare il numero minimo di impostazioni Wireless per la comunicazione, come un Nome di Rete (**SSID**) e il **Canale**. Il punto di accesso può essere configurato semplicemente con il numero minimo di impostazioni.



Abilita/Disabilita Wireless	Wireless On/Off
SSID	E' il nome della rete wireless
Canale	Automatico (consigliato)
Tipo sicurezza	Impostare la sicurezza wireless e la crittografia per prevenire accessi non autorizzati e per il monitoraggio
Chiave di sicurezza	La "Password" della vostra rete wireless

Clicca **"Applica"** e il Repeater Wi-Fi si riavvierà.

08 Wireless-N Wifi Repeater



Configurazione Base Wireless – Modalità Repeater

In modalità Repeater e cliccare su **"Wireless -> Impostazioni di base"** situato nell'interfaccia di gestione web, comparirà il seguente messaggio sul vostro web browser:



Abilita/Disabilita Wireless	Wireless On/Off
Cancella	Rimuove il profilo di connessione repeater
Repeater SSID	Il SSID del repeater di rete wireless
Tipo sicurezza	Imposta il tipo sicurezza SSID del repeater
Chiave di sicurezza	La "Password" della vostra rete wireless

Clicca **"Applica"** e il Repeater Wi-Fi si riavvierà.

12 Wireless-N Wifi Repeater



09 Wireless-N Wifi Repeater



Modifica password di gestione

La password preimpostata per il Router Wireless è **"admin"**, e si può visualizzare nel prompt di login quando si accede dal web browser. La sicurezza della rete è a rischio se non viene modificata la password preimpostata, dal momento che tutti possono accedervi. Questo è molto importante quando avete abilitata la funzione wireless.

Per cambiare la password, seguite le istruzioni qui riportate:
Cliccare sul menu di **"Gestione -> Password"** sull'interfaccia di gestione web, comparirà il seguente messaggio sul vostro web browser:



Se volete mantenere la password originale senza modificarla, cliccate **"Cancella"**
Cliccare **"Applica"**, il Repeater Wi-Fi si disconetterà.

13 Wireless-N Wifi Repeater




10 Wireless-N Wifi Repeater



Aggiornamento Firmware

Il software di sistema utilizzato da questo router è chiamato "firmware"; proprio come tutte le applicazioni del vostro computer, quando si sostituisce la vecchia applicazione con una nuova, il computer sarà dotato di nuove funzioni. E' inoltre possibile utilizzare questa funzione di aggiornamento del firmware oltre che per aggiungere nuove funzioni al vostro router, anche per correggere i bug di questa apparecchiatura.

Cliccare su **"Gestione -> Aggiornamento Firmware"** situato sull'interfaccia di gestione web, il messaggio verrà visualizzato sul vostro browser web:

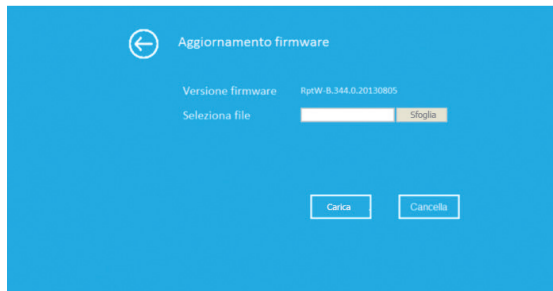

Cliccare **"Sfoglia..."** o **"Scegli file"**; vi verrà indicato di fornire il nome del file o il nome del file del firmware aggiornato. Scaricate il file con il firmware aggiornato dal nostro sito web e utilizzatelo per aggiornare il vostro router. Dopo aver selezionato il file di aggiornamento del firmware cliccate sul tasto **"Carica"** e il router avvierà automaticamente la procedura di aggiornamento del firmware. La procedura potrebbe richiedere alcuni minuti, si prega di attendere.

NOTA: Non interrompere l'aggiornamento della procedura chiudendo il web browser o disconnettendo fisicamente il vostro computer dal router. Se il firmware che avete caricato non è integro, l'aggiornamento del firmware fallirà e sarà probabilmente necessario contattare il vostro rivenditore per chiedere assistenza (la garanzia viene invalidata se avete interrotto la procedura di aggiornamento).

14 Wireless-N Wifi Repeater



11 Wireless-N Wifi Repeater



Reset dati di fabbrica, Salvataggio, Ripristino

Si possono salvare tutte le impostazioni di questo router in un file, in modo da poter copiare diverse configurazioni del router per motivi di sicurezza.

Per eseguire il backup o ripristinare le impostazioni del router, seguire queste istruzioni: Cliccare su **"Salva/Ricarica impostazioni"** situato nell'interfaccia di gestione web, il seguente messaggio verrà visualizzato sul vostro browser web:



Salvare impostazioni	Premere il tasto "Salva..." , è possibile salvare con un altro nome file per versioni diverse, e tenerlo in un posto sicuro
Caricare impostazioni	Premere "Sfoglia" per prelevare dal vostro computer il file contenente una precedente configurazione salvata e quindi cliccare "Carica..." dopo che la configurazione è stata caricata, la configurazione del router verrà sostituita dal file che avete appena caricato
Ripristinare impostazioni	Cliccare sul tasto "Carica impostazioni predefinite" per rimuovere tutte le impostazioni



Si dichiara che questo prodotto è conforme alla Direttiva Europea R&TTE 1999/5/EC.



15 Wireless-N Wifi Repeater

