


SMART ALARM BOX

HD-S100

MANUALE DI INSTALLAZIONE
ED USO

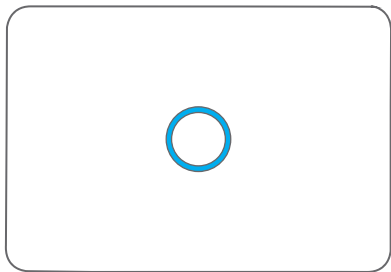

Sistema di Allarme Senza Fili
GSM - SMS



Indice

03	Descrizione del Sistema
03	Funzioni
04	Pannello di controllo
04	Telecomando
05	Sensore di Movimento PIR Wireless
05	Sensore Porta/Finestra Wireless
05	Adattatore di Tensione
06	Specifiche Tecniche
07	Descrizione Pannello
08	Attivazione Pannello
09	Introduzione agli Accessori
09	Sensore di Movimento PIR Wireless
13	Sensore Porta/Finestra Wireless
16	Telecomando
18	Abbinamento Sensori Wireless
19	Abbinamento Sensori Filari
20	Modalità di Zona
21	Menù Comandi SMS
21	Memorizza Numero di Telefono
21	Impostazione Numeri da Notificare (Tel. o SMS)
21	Cancellare Numeri da Notificare (Tel. o SMS)

22	Tempo Differito di Uscita
22	Tempo Differito di Entrata
22	Durata Sirena
22	Modifica Password
23	Modifica Nome Zona
23	Seleziona Lingua
23	Attiva/Disattiva Suoni Pannello
23	Attiva/Disattiva Monitoraggio Alimentazione
24	Relay Control (Interruttore Elettrico)
24	Stato del Sistema
24	Verifica Numeri Memorizzati
24	Cancella Sensori

25 Controllo Sistema via SMS


26	Pianificare e Posizionare l'Allarme
27	Registrazione Messaggio Vocale
27	Procedura di Allarme
28	Attiva e Disattiva con Telefono
28	Nota Bene



Descrizione del Sistema

Funzioni

- ◆ Configurabile tramite SMS o APP per IOS & Android
- ◆ 60 zone wireless e 2 zone filari
- ◆ Supporto dispositivi esterni
- ◆ Multi-Lingua
(Inglese, Russo, Spagnolo, Tedesco, Francese, Italiano)
- ◆ Memorizza fino a 5 numeri di telefono (SMS/Tel)
- ◆ Tempo differito di Entrata/Uscita (0~59 sec)
- ◆ Durata sirena (1~9 min)
- ◆ Supporto sirene wireless
- ◆ Comandi via SMS/Chiamata
- ◆ Modalità a Casa
- ◆ Messaggio vocale (10 sec)
- ◆ Notifica via SMS interruzione/ripristino alimentazione di rete
- ◆ Notifica sonora in caso di attivazione/disattivazione del sistema da telecomando

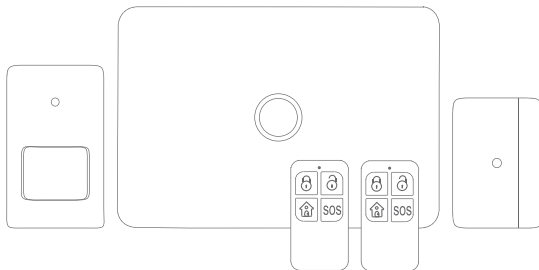


Pannello di Controllo

Il pannello di controllo è il fulcro del sistema di sicurezza; È in grado di comunicare con tutti i sensori/sirene wireless.

Quando l'allarme viene innescato, la sirena interna al pannello emette un potente suono per dissuadere il tentativo di intrusione ed il sistema comunica lo stato di allarme tramite chiamate e messaggi SMS ai numeri memorizzati.

Il pannello di controllo può essere controllato tramite telecomando, SMS oppure APP per smartphone.

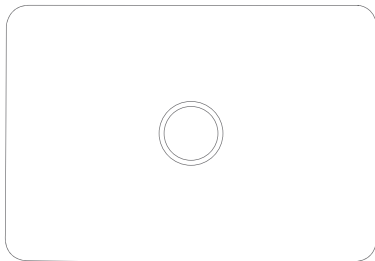

Nota Bene:

È possibile capire lo stato del pannello grazie alla colorazione variabile del cerchio centrale.

Blu, Azzurro, Verde e Rosso indicano i vari stati del pannello come spiegato a pag. 7

Telecomando


Il telecomando dà la possibilità di Attivare, Disattivare ed Attivare in Modalità a Casa il sistema.

Nel caso di necessità, il telecomando, è munito di pulsante **SOS** che attiverà lo stato di emergenza.



Sensore di Movimento PIR Wireless


Il sensore a raggi infrarossi passivi (PIR) è stato ideato per rilevare i movimenti di corpi caldi. Infatti, può rilevare i movimenti delle radiazioni infrarosse emesse dal corpo umano ed invia un segnale al pannello di controllo.



Sensore Porta/Finestra Wireless

Il contatto magnetico rileva qualsiasi apertura di porte, finestre (ecc.) allontanando il magnete dal trasmettitore.


Quando il sensore scatta, invia un segnale al pannello di controllo.



Adattatore di Tensione

L'adattatore di tensione alimenta il pannello di controllo. In caso di assenza di tensione verrà inviato un SMS di notifica ed il pannello di controllo continuerà a funzionare per circa 10 ore grazie alla batteria ricaricabile presente all'interno del pannello.

Un nuovo SMS notificherà il ripristino dell'alimentazione.

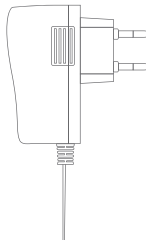

Specifiche Tecniche

Alimentatore: Input 220VAC - Output DC 12V 1A

Frequenza GSM: 850/900/1800/1900MHz (supporta SIM 3G)

Frequenza di trasmissione: FSK 868MHz (± 75 KHz)

Consumo in modalita di attesa: ≤ 75 mA

Consumo in modalit  allarme: ≤ 420 mA

Batteria di Backup: 3.7V 800mAh (ricaricabile)

Durata Batterie di Backup: ≤ 10 hours

Batteria Sensore di Movimento PIR: 1.5AV tipo AA (durata ≥ 1 anno)

Batteria Sensore Porta/Finestra: 1.5AV tipo AA (durata ≥ 1 anno)

Batteria Telecomando: 3V CR2025 (durata ≥ 2 anni)

Volume Sirena Interna: 70dB

Durata Messaggio Vocale: 10 secondi

Accessori wireless: fino ad un massimo di 8 Telecomandi – 60 Sensori

Temperatura: $-20^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Umidit : $\leq 80\%$ (Non-condensa)

Materiale: Plastica ABS

Dimensioni: 180(L) X 123(W) X 23 (H) mm

Descrizione del Pannello di Controllo


Il cerchio indicatore si illumina quando il pannello di controllo è acceso:

Blu Scuro: Sistema Attivo (se lampeggia indica un ritardo di attivazione)

Verde: Sistema Disattivo


Rosso: Sistema in Allarme (Lampeggia)

Azzurro: Sistema in Modalità Casa (se lampeggia indica un ritardo di attivazione)

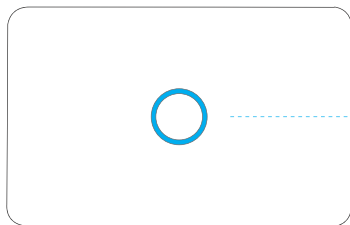

Cerchio Indicatore

Vista Fronte

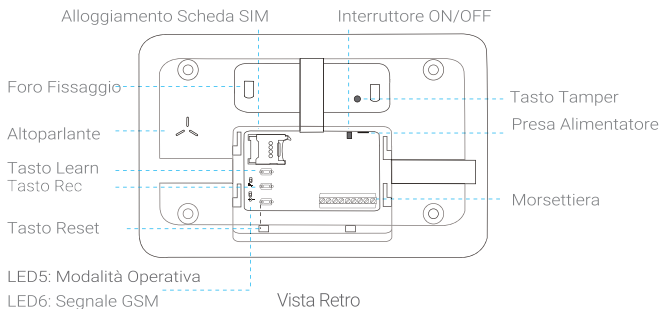

Alloggiamento Scheda SIM

Interruttore ON/OFF

Foro Fissaggio

Altoparlante

Tasto Learn

Tasto Rec

Tasto Reset

LED5: Modalità Operativa

LED6: Segnale GSM

Tasto Tamper





Presa Alimentatore

Morsettiera

Vista Retro

Attivazione Pannello

1. Aprire il retro del pannello di controllo.
2. Inserire la SIM card.
3. Collegare l'alimentatore.
4. Spostare l'interruttore ON/OFF su ON.

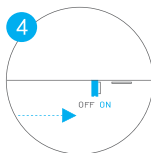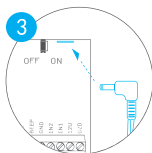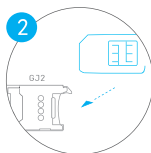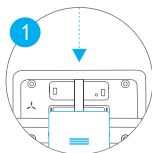

5. LED5 (LED di colore rosso) quando acceso il pannello è funzionante.
6. LED6 (LED di colore verde) lampeggia lento = segnale GSM OK; lampeggia veloce = segnale GSM o Carta SIM Assenti.

Nota Bene!

In caso di Emergenza, azionare l'interruttore ON/OFF non spegne il pannello di controllo mantenendo. Usare il telecomando o SMS.


Importante!

Assicurarsi di avere la SIM sbloccata da PIN e con sufficiente credito.



Sensore di Movimento PIR Wireless

Il sensore di movimento PIR è uno strumento sofisticato a raggi infrarossi passivi (P.I.R. = Passive Infrared Ray) capace di riconoscere il movimento umano e di distinguerlo da interferenze causate da altre fonti di calore. Tecnologie quali compensazione della soglia di intervento con la temperatura e anti-turbolenza dell'aria garantiscono un adattamento all'ambiente in tempo reale e riducono sostanzialmente i rischi di falso allarme.

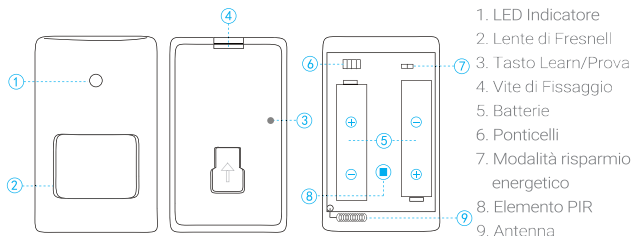


Impostazione di Risparmio Energetico:

Per risparmiare energia, dopo aver rilevato un movimento e aver inviato il segnale al pannello di controllo, il sensore entra in modalità di risparmio energetico per un periodo di tempo preimpostato:

Sì può decidere di impostare:

- 10 sec (impostazione di fabbrica)
- 5 min (per luoghi molto affollati)


Nota: durante il periodo di risparmio energetico il sensore non trasmette alcun segnale al pannello di controllo.

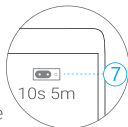

Indicatore di Stato

LED lampeggia 1 volta: Rilevato movimento.

LED lampeggia 5 volte: Batteria scarica. Sostituire le batterie!

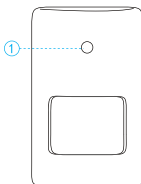

Modalità di Zona:

Il sensore di movimento PIR è preimpostato in Modalità Casa. Per cambiare la Modalità Zona del sensore fare riferimento alle indicazioni di pag. 20.

Specifiche Tecniche:

Alimentazione: DC 3V (AA 1.5V Batteria x 2pz)

Consumo in modalità di attesa: $\leq 35\mu\text{A}$

Consumo in modalità allarme: $\leq 19\text{mA}$

Campo di copertura: 8 -11m/110°

Distanza di trasmissione: $\leq 100\text{ m}$ (spazio aperto)

Frequenza di trasmissione: FSK 868MHz

Temperatura: -10 ° C-55 ° C

Umidità: $\leq 80\%$ (senza condensa)


Dimensioni rilevatore (LxWxH): 90x52x36.5mm

Dimensioni snodo (LxWxH): 48x26x29mm

Installazione & Test

Installazione:


1. Aprire il sensore;
2. Rimuovere la linguetta isolante proteggi batterie;
3. Chiudere il sensore;
4. Utilizzare la vite per bloccare la chiusura del sensore;
5. Fissare lo snodo al muro e successivamente attaccare il sensore.
Installare il sensore ad un' altezza di 2 - 2.20m da terra;
6. Modificare l'angolatura del sensore in maniera tale da avere il miglior raggio d'azione possibile.

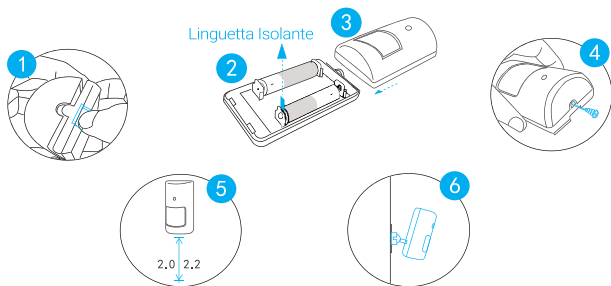


Test:

Quando il sensore è acceso, passare per il suo raggio d'azione e guardare il LED indicatore: se lampeggerà una volta significa che ha rilevato il movimento. La rilevazione successiva sarà dopo il tempo impostato per il risparmio energetico (default 10 sec.)

Raggio di Azione

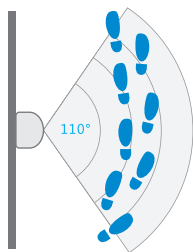

Vista dall'alto

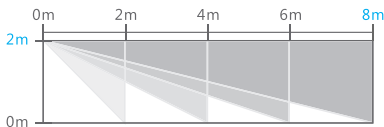

Vista laterale


Abbinamento del Sensore al Pannello di Controllo

Il sensore di movimento presente all'interno del Kit è già abbinato al pannello di controllo.

Per l'abbinamento di nuovi sensori di movimento leggere pag. 18.

Note:


1. Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari;
2. Posizionare il rilevatore lontano da sorgenti di calore o di aria fredda (termosifoni, condizionatori, stufe, caminetti, etc.)
3. Non installare il rilevatore in locali dove vi sia un'elevata presenza di fumi, tale da provocare condensa.

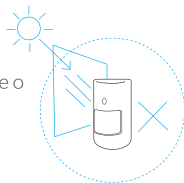

Sensore Porta/Finestra Wireless

Il sensore magnetico per porta e finestra può essere montato su porte, finestre e qualsiasi altro oggetto che si apre e chiude. È formato da una unità centrale, trasmettitore con interruttore magnetico, ed un magnete.

Se il magnete viene allontanato dall'unità centrale, il pannello di controllo viene notificato del cambiamento di stato.

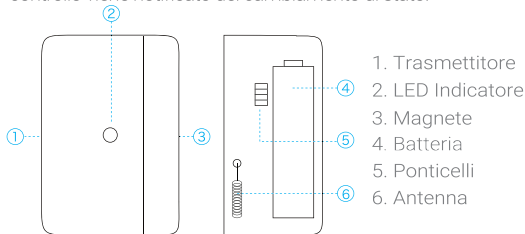

Modalità Zona:

Il sensore porta finestre è preimpostato in Modalità Zona Normale. Per cambiare la Modalità Zona del sensore leggere pag. 20.

Indicatore di Stato

LED lampeggia 1 volta: Trasmissione segnale dal sensore al pannello di controllo per avvenuta apertura di porta/finestra.

LED lampeggia 1 volta ogni 4 secondi: Batteria scarica.

Si prega di sostituire la batteria del sensore.

Specifiche Tecniche:

Alimentazione: DC1.5V (batteria 1,5V AA x 1pz)

Consumo in modalità di attesa: $\leq 20\mu\text{A}$

Consumo in modalità allarme: $\leq 50\text{mA}$

Distanza di trasmissione: $\leq 100\text{ m}$ (spazio aperto)

Frequenza di trasmissione: FSK 868MHz



Temperatura: -10°C - 55°C

Umidità: $\leq 80\%$ (senza condensa)

Dimensioni (LxWxH): 48*71*18mm


Installazione:

1. Aprire il sensore e rimuovere la linguetta isolante proteggi batteria.
2. Montare il trasmettitore sullo stipite/infisso ed il magnete sulla porta/finestra
3. Fissare il trasmettitore ed il magnete con il nastro bioadesivo oppure forare lo sportellino removibile dove predisposto ed avvitarlo.
4. Assicurarsi che il magnete non disti più di 1 cm dal trasmettitore.
5. Evitare di posizionare il rilevatore in aree con grandi strutture metalliche o impianti elettrici quali zona caldaia o contatori.

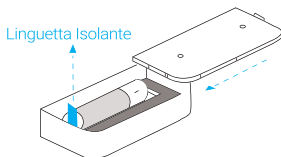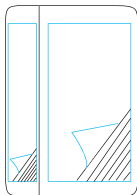

! Attenzione:

Il sensore porta/finestre è preimpostato in Modalità Zona Normale. Se il pannello di controllo è attivo scatterà l'allarme nel momento in cui il magnete verrà separato (più di 1 cm) dal trasmettitore.



Abbinamento del sensore al Pannello di Controllo:

Il sensore porta/finestra presente all'interno del Kit è già abbinato al pannello di controllo.


Per l'abbinamento di nuovi sensori porta/finestra leggere pag. 18.

Telecomando

Il Telecomando, elegante e di piccole dimensioni, è studiato in maniera tale da non creare disturbi quando lo si porta con se.

Il telecomando svolge 4 funzioni essenziali:

1. Attiva il sistema;
2. Disattiva il sistema;
3. Attiva il sistema in modalità casa;
4. Attiva lo stato di emergenza.

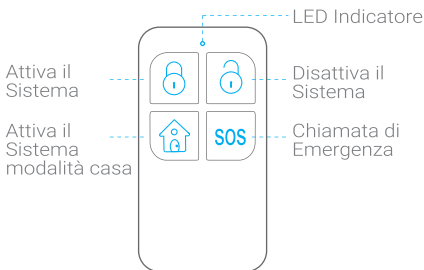

Indicatore di Stato

LED lampeggia:

Trasmissione del segnale al pannello di controllo.

LED poco luminoso:

Batteria scarica. Si prega di sostituire la batteria del Telecomando.

Funzioni:

Attiva il Sistema

Premere il tasto Attiva per attivare il sistema. Tutti i rilevatori sono attivi. Se un sensore invia un segnale partirà immediatamente lo stato di emergenza.

Il sistema invierà gli SMS o le chiamate ai numeri di telefono pre-memorizzati.



Disattiva il Sistema

Premere il tasto Disattiva per disattivare il sistema. Tutti i rilevatori sono disattivati. Premendo il tasto Disattiva si spegne lo stato di emergenza, si silenzia la sirena e disattiva il sistema.



Attiva il Sistema: Modalità Casa

Premere il tasto Modalità a Casa per attivare il sistema in Modalità a Casa. Tutti i rilevatori impostati in Modalità Zona Normale saranno attivi. Tutti i rilevatori impostati in Modalità Zona a Casa saranno disattivi. Questa funzione permette agli utenti di muoversi liberamente per casa mentre il sistema è attivo.



Emergenza

Nel momento del bisogno, indifferentemente dallo stato del sistema, premere il pulsante SOS per attivare immediatamente lo stato di Emergenza.

Il sistema invierà gli SMS o le chiamate ai numeri di telefono pre-memorizzati.





Abbinamento sensori wireless


Oltre ai sensori già presenti nel kit è possibile aggiungere altri rilevatori sia ambientali che anti-intrusione.

Il sistema supporta fino a 8 Telecomandi e un max di 60 sensori wireless. Per abbinare un qualsiasi sensore wireless, procedere nel seguente modo:

- Premere il pulsante Learn sul retro del pannello di controllo. Un Bip conferma che il pannello di controllo è entrato in modalità di apprendimento.
- Attivare due volte il sensore wireless che si desidera abbinare o premere due volte un tasto del telecomando.

Due bip confermano l'avvenuto abbinamento del sensore o del telecomando e la conseguente uscita dalla modalità di apprendimento del pannello di controllo.


Ripetere il procedimento per ciascun sensore/telecomando che si desidera abbinare.

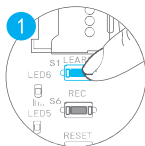

Modalità
Apprendimento



Attivazione
Telecomando

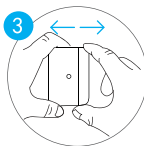

Attivazione
Sensore





Attivazione
PIR

Note!

1. Ogni volta che si esegue questa procedura si abbina un singolo sensore;
2. Il pannello di controllo uscirà dalla modalità di apprendimento dopo 30 secondi di inattività;
3. Ogni sensore/telecomando viene abbinato in modo sequenziale;
4. I sensori/telecomandi presenti all'interno del Kit sono già abbinati al pannello di controllo.



Abbinamento Sensori Filari

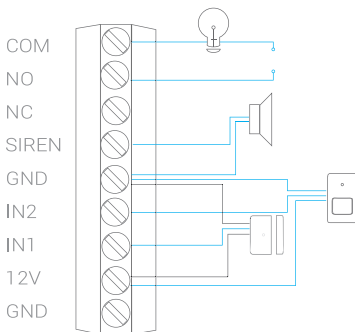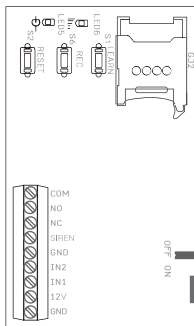

È possibile connettere accessori filari esterni utilizzando la morsettiera. Le possibili connessioni sono:

NO - NC / COM: Porta/Relay controllata attraverso SMS. Cambiare lo stato della connessione da Normalmente Chiuso (NC) a Normalmente Aperto (NO) (Funzione Relay) per attivare o disattivare un dispositivo;

SIREN / GND: Output 12VDC. Quando il sistema entra in modalità di emergenza. Utile per connettere una Sirena alimentata 12VDC 500mA;

IN1 - IN2: 2 entrate per sensori filari.

(IN1 Modalità Zona Normale – IN2 Modalità 24H)


GND (+12V): 12 VDC alimentazione per sensori filari.

NOTA BENE: In caso di assenza alimentazione di rete verrà a meno anche l'alimentazione dei sensori filari.




Modalità Zona


Ogni rilevatore può essere impostato in modo tale che possa rispondere al tipo di protezione antintrusione richiesto. Per fare ciò bisogna posizionare come da figura i ponticelli presenti all'interno del vano batteria di ogni rilevatore. Tale impostazione rifletterà sulla modalità di funzionamento prescelta tramite il pannello di controllo.

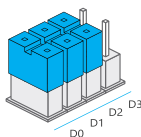


Modalità Zona
Normale

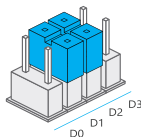

Modalità Zona
Casa

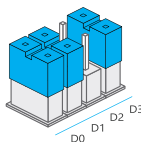

Modalità Zona
24 Ore

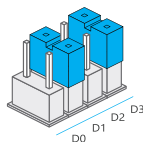

Modalità Zona
Differita

Modalità Zona Normale: il sensore innesca l'allarme quando il sistema è Attivo.

Modalità Zona a Casa: il sensore non innesca l'allarme quando il sistema è Attivo in Modalità Casa

Modalità Zona 24 Ore: il sensore innesca sempre l'allarme indipendentemente dallo stato in cui si trova il pannello.

Modalità Zona Differita: il sensore innesca l'allarme dopo un lasso di tempo preimpostato.

Nota Bene: Per i rilevatori ambientali quali sensore di fumo, gas ed acqua è consigliabile posizionare i ponticelli come Zona 24 Ore.

I sensori così impostati azioneranno lo stato di emergenza anche a sistema disattivo: suonerà la sirena, verranno inviati SMS e partiranno le telefonate come programmato.



Menù Comandi SMS

La programmazione del sistema avviene tramite SMS.

Nota: inserire una SIM sbloccata da PIN e con credito sufficiente.

Tutti i comandi SMS hanno lo stesso formato:

Password (4 caratteri) + codice numerico + #

Il pannello invierà sempre una risposta come messaggio di conferma del comando ricevuto e contemporaneamente emetterà 2 "bip".

Nota Bene: la password di default è: 1 2 3 4

[4] Impostazione Numeri da Notificare (Tel. o SMS)

Formato SMS da inviare:

pwd + 4 + posizione (1~5) + messaggio (0~1) + numero telefono + #

Pwd: password sistema (default = 1 2 3 4)

Posizione: si possono memorizzare fino a 5 n° telefonici

Messaggio: selezionare 0 per Telefono oppure 1 per SMS

E S.: Per impostare nella posizione 1 il n° telefono 0245072208 per ricevere chiamate, inviare al pannello il seguente messaggio SMS:

1 2 3 4 4 1 0 0 2 4 5 0 7 2 2 0 8 #

La risposta affermativa del pannello sarà: 1 . 0 2 4 5 0 7 2 2 0 8 T E L

E S.: Per impostare nella posizione 2 il n° cellulare 3456789012 per ricevere SMS di notifica, inviare al pannello il seguente messaggio:

1 2 3 4 4 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 #

La risposta affermativa del pannello sarà: 2 . 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 S M S

Cancellare Numeri da Notificare (Tel. o SMS)

È possibile cancellare una singola posizione inviando il seguente comando SMS: pwd + 4 + posizione (1~5) + #

ES.: Per cancellare il numero nella posizione 2, inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 4 2 # in risposta si riceverà "Eseguito".

È possibile anche cancellare tutti i numeri inviando il seguente comando SMS: pwd + 4 + 6 + #

ES.: Inviare il seguente SMS: 1 2 3 4 4 6 # risposta "Eseguito"

[51] Tempo Differito di Uscita

L'utente può impostare un tempo differito di uscita di 00-59 sec. (default 15sec.)

Formato SMS da inviare: pwd + 51 + ritardo (00-59) + #

ES.: per impostare un ritardo di 20 secondi inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 1 2 0 # in risposta si riceverà: "Eseguito"

[52] Tempo Differito di Entrata

L'utente può impostare un tempo differito di uscita di 00-59 sec. (default 15sec.)

Formato SMS da inviare: pwd + 52 + ritardo (00-59) + #

ES.: per impostare un ritardo di 10 secondi inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 2 1 0 # in risposta si riceverà: "Eseguito"

[53] Durata Sirena

L'utente può impostare la durata della sirena da 0 a 9 min (default 1m)

Formato SMS da inviare: pwd + 53 + ritardo (0-9) + #

ES.: per impostare una durata di 3 minuti inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 3 3 # in risposta si riceverà: "Eseguito"

[55] Modifica Password

L'utente può modificare la password numerica di 4 cifre (default 1234)

Formato SMS da inviare: pwd + 55 + nuova password + #

ES.: per impostare la password 6789 inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 # in risposta si riceverà: "Nuova Password"

[58] Modifica Nome Zona

L'utente può modificare il nome delle prime 15 zone (sensori).

Formato SMS da inviare: pwd + 58 + posizione + nome zona + #

ES.: per nominare il sensore 1 come "ingresso" inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 8 0 1 **ingresso** # in risposta si riceverà: "**ingresso**"

[59] Seleziona Lingua

L'utente può selezionare tra 6 lingue differenti:

1=Inglese, 2=Russo, 3=Francese, 4=Spagnolo, 5=Tedesco, 6=Italiano

Formato SMS da inviare: pwd + 59 + lingua (1~6) + #

ES.: per impostare la lingua Italiana inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 5 9 6 # in risposta si riceverà: "**Italiano**"

[60] Attiva/Disattiva Suoni Pannello

L'utente può abilitare o meno i suoni di conferma delle operazioni effettuate con il pannello di controllo (0 disattiva, 1 abilita).

Formato SMS da inviare: pwd + 60 + (0 / 1) + #

ES.: per disabilitare il suono di conferma azioni inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 6 0 0 # in risposta si riceverà: "**Eseguito**"

[61] Attiva/Disattiva Monitoraggio Alimentazione

L'utente può abilitare o meno la notifica della mancanza di tensione attivata di default. (0=disabilitata 1=abilitata).

Formato SMS da inviare: pwd + 61 + (0 / 1) + #

ES.: per disabilitare la notifica di monitoraggio inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 6 1 0 # in risposta si riceverà: "**Eseguito**"

[62] Relay Control (Interruttore Elettronico)

È possibile controllare con un SMS l'uscita relay del pannello e cambiare lo stato da Normalmente Chiuso a Normalmente Aperto. (NC=0 NA=1)

Formato SMS da inviare: pwd + 62 + (0 / 1) + #

ES.: per impostare il relay come NA inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 6 2 1 # in risposta si riceverà: "Eseguito"

[70] Stato del Sistema

È possibile verificare lo stato del sistema se Attivo o Disattivo via SMS.

Formato SMS da inviare: pwd + 70 + #

ES.: per verificare lo stato del sistema inviare il seguente SMS:

1 2 3 4 7 0 # in risposta si riceverà: "Sistema Attivo" o "Sistema Disattivo"

[72] Verifica Numeri Memorizzati

È possibile verificare la lista completa dei numeri telefonici memorizzati.

Formato SMS da inviare: psw + 72 + #

In risposta si riceveranno tanti messaggi quanti i numeri memorizzati.

ES.: n° tel.: 02450722008; SMS: 3456789012

1 2 3 4 7 2 # messaggio di risposta: 1.02450722008TEL
messaggio di risposta: 2.3456789012SMS

[80] Cancellazione Sensori

È possibile cancellare tutti i sensori abbinati al pannello.

Formato SMS da inviare: pwd + 80 + #

password+80+#

ES.: 1 2 3 4 8 0 # in risposta si riceverà: "Eseguito"



Controllo Sistema via SMS

[1] Attivare il Sistema

SMS da inviare

12341

SMS di risposta

Sistema Attivo

[2] Attivare Modalità Casa

SMS da inviare

12342

SMS di risposta

Modalità Casa

[0] Disattivare il Sistema

SMS da inviare

12340

SMS di risposta

Sistema Disattivo

[9] Emergenza / Antipanico

SMS da inviare

12349

SMS di risposta

Emergenza




Pianificare e Posizionare l'Allarme

Pianificare e posizionare il sistema d'allarme:

Prima di installare il Sistema d'Allarme, bisogna individuare attentamente i punti deboli del luogo di installazione (abitazione o ufficio) per pianificare una protezione sicura ed efficace. Ogni sensore identifica una singola zona e viene riconosciuto in maniera sequenziale durante la programmazione. I nomi dei primi 15 sensori possono essere personalizzati. I successivi sono numerati da 16 a 60.

Esempio

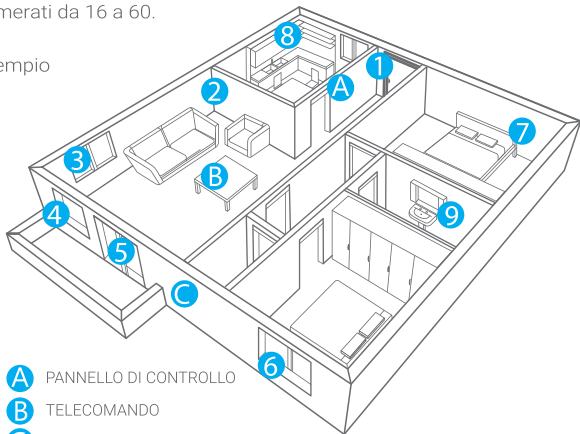

A PANNELLO DI CONTROLLO

B TELECOMANDO

C SIRENA ESTERNA

1 Zona Sensore 1: "Entry Door"

2 Zona Sensore 2: "Living Room PIR"

3 Zona Sensore 3: "Liv. Room. Window"

4 Zone Sensore 4: "Terrace Window"

5 Zona Sensore 5: "Terrace Door"

6 Zona Sensore 6: "Bed Room Window"

7 Zona Sensore 7: "Bed Room PIR"

8 Zona Sensore 8: "Kitchen Gas"

9 Zona Sensore 9: "Bath Room Water"



Registrazione Messaggio Vocale


È possibile memorizzare un messaggio vocale di 10 sec che verrà riprodotto quando vengono effettuate le chiamate di emergenza.

Per registrare il messaggio vocale, premere e tenere premuto il pulsante "REC" sul retro del pannello:

1 "Bip": inizio registrazione;

2 "Bip": fine registrazione.

Rilasciando il pulsante "REC" il pannello torna al normale funzionamento.

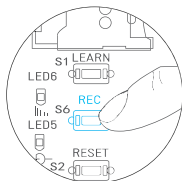

Procedura di Allarme

Quando l'allarme viene innescato il pannello attiverà sequenzialmente le seguenti funzioni dopo aver attivato la sirena:

1. Invio degli SMS ai numeri memorizzati per ricevere l'SMS.

2. Invio chiamata ai numeri memorizzati per essere chiamati.

Quando l'utente risponde, potrà udire la registrazione vocale memorizzata.

L'utente può premere il tasto "9" per riascoltare la registrazione vocale, oppure premere " * " per monitorare l'ambiente in cui è installato il sistema.

5. Premere " # " per confermare di aver ricevuto il messaggio d'allarme. In caso di nessuna conferma il pannello continuerà a chiamare i numeri precedentemente memorizzati per 3 volte.

Nota!

Dopo aver premuto " * " il pannello di controllo incomincerà a monitorare (ascoltare) l'ambiente per 40 sec; premendo nuovamente " * " aumenta la durata di ascolto.



Attiva e Disattiva con Telefonata

È possibile attivare e/o disattivare il sistema di allarme anche tramite chiamata telefonica.

Digitare il numero della SIM del pannello ed attendere:

1^{mo} "Bip" (in chiamata): richiesta inserimento password;

2^{do} "Bip" (in chiamata): password confermata.

Ora premere:

1 per attivare il sistema;

0 per disattivare il sistema.

Se la password digitata è errata il pannello emetterà 3 "Bip".

Se viene inserita una password errata per 3 volte il sistema interrompe la chiamata automaticamente.



Nota Bene

1. Si prega di leggere il manuale prima di utilizzare il sistema.
2. Si prega di non usare il sistema in ambienti esterni.
3. Si prega di verificare che ci sia campo di copertura GSM nell'area di installazione del sistema.
4. Spegnerne sempre il pannello quando si inserisce/disinserisce la scheda SIM.
5. Il sistema necessita di 15sec di attesa per funzionare correttamente.
6. Si prega di controllare regolarmente le batterie dei sensori.
7. Si prega di controllare regolarmente lo stato del sistema.

GARANZIA

HomeDefender garantisce i suoi prodotti per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto. L'acquisto deve essere provato da un documento fiscalmente valido rilasciato dal rivenditore (scontrino fiscale, fattura o bolla di trasporto) che identifichi il prodotto acquistato e la data di acquisto e/o consegna dello stesso.

Per il difetto di conformità manifestatosi HomeDefender si impegna alla riparazione del difetto senza alcuna spesa per il consumatore.

Per ottenere l'autorizzazione al rientro del prodotto difettoso si prega di contattare via telefono o via email il servizio di supporto tecnico che indicherà l'indirizzo del centro di riparazione autorizzato.

SUPPORTO TECNICO

Per guidarvi nell'installazione, risolvere i vostri problemi e suggerirvi come rendere la vostra abitazione od il vostro ufficio più sicuri non esitate a chiamare il nostro supporto gratuito.

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

I prodotti HomeDefender sono costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, in conformità a quanto richiesto dalle leggi 186/68 e 791/77 e non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, se installati ed utilizzati in conformità alla loro destinazione e montati in modo non difettoso.

Inoltre i prodotti che ricadono nel campo di applicazione delle Direttive CEE (Direttiva "EMC" 89/336/CEE - recepita con il D.L. 476/92 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE e Direttiva "BT" 73/23/CEE - recepita con L. 791/77 - modificata dalla Direttiva 93/68/CEE - Direttiva "R&TTE" 99/5/CE recepito con D.L.G.S. n° 269) sono conformi ai requisiti essenziali in esse contenuti.

La marcatura CE apposta sul prodotto e/o sull'imballaggio e/o sulle eventuali avvertenze d'uso che accompagnano il prodotto stesso "indica presunzione di conformità alle Direttive" di cui sopra.

HomeDefender conserva un proprio Archivio Tecnico contenente documentazione dimostrante che il prodotto è stato esaminato per valutarne la conformità.



HOME[®] DEFENDER

www.homedefender.it

SUPPORTO TECNICO

02 - 45 07 22 08

Lun. - Ven. 9:00 - 13:00

supporto@homedefender.it



facebook.com/homedefender